


01 NOTICE DE MONTAGE BUMPER STOPSHOCK



Matériel & Fournitures :

- Vis 10 x 55 mm pour Stopshock (fournies)
- Rondelles métal (fournies)
- Colliers de serrage métal (fournis)
- Perceuse-visseuse (percer les Stopshocks)
- Clé de 10
- Tournevis plat à main (pour colliers de serrage)

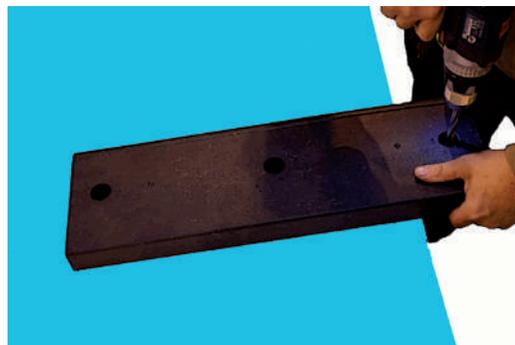

01 Percez complètement les bordures déjà pré-percées




02 Fixez les bordures dos à dos sans visser à fond afin de glisser les fers plats (vis 10x55 avec rondelles)



03 Glissez les fers plats haut et bas afin de consolider l'ensemble. Puis vissez à fond



04 Insérez le module Stopshock dans les supports en U

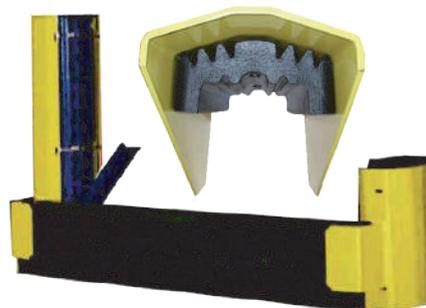

05 Puis, insérez les absorbeurs dans les Bumpers, en prenant soin de centrer absorbeur et Bumper sur les montants



06 Enfin, fixez les Bumpers avec les colliers de serrage inclus